


2 \* Réglage d'un oscillo-battant

Pour les réglages d'ouvrant, utiliser une clé Allen n°4



!!! Ne pas utiliser de visseuse pour les réglages !!!

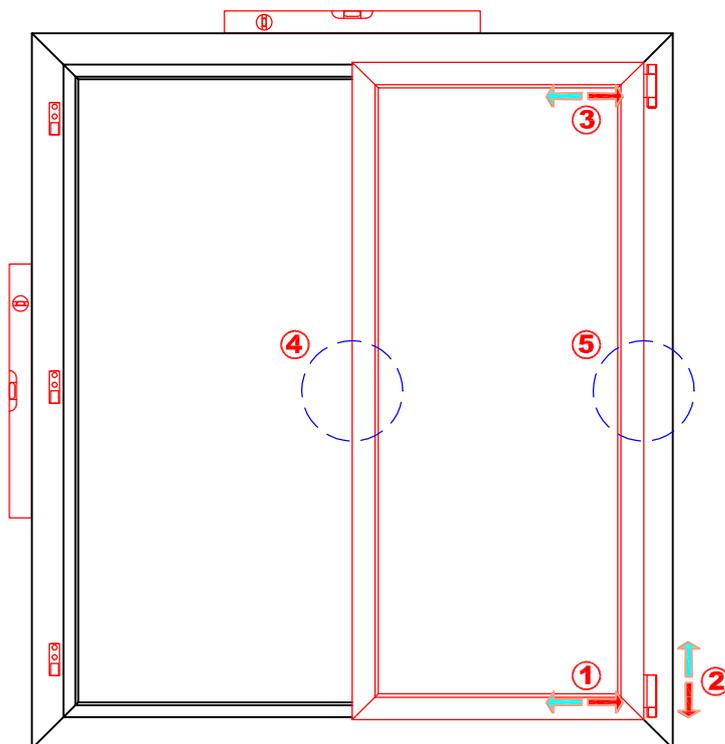

**1** Réglage latéral bas, à l'aide de la clé Allen n°4. (Vantail en position fermé).



**2** Réglage de hauteur, à l'aide de la clé Allen n°4. (Vantail en position fermé).



**3** Réglage latéral haut, à l'aide de la clé Allen n°4. (Ouvrir le vantail).

