



**C - Réglage (si nécessaire!) du jeu latéral entre l'ouvrant et le dormant.**

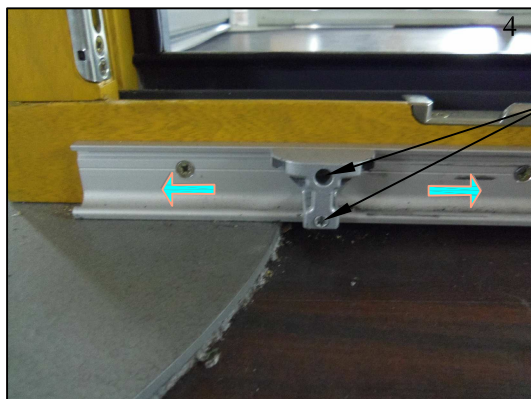

1 - Desserrer les vis de fixation de la butée.

2 - Faire coulisser latéralement la butée dans le rail jusqu'à la position souhaitée puis resserrer les 2 vis.

**D - Réglage de la largeur d'ouverture.**

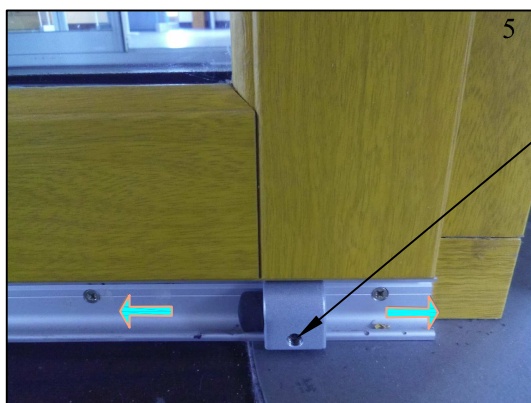

1 - Desserrer la vis de fixation de la butée de fin de course.

2 - Faire coulisser latéralement la butée dans le rail jusqu'à la position souhaitée puis resserrer la vis.

NOTA: La compression des joints, n'est pas réglable sur ce type de ferrure!

**E - Principe de fonctionnement après réglage.**



Poignée verticale: ouvrant en position fermé.

Poignée à 90°: ouverture du haut de l'ouvrant type oscillo-battant.



Poignée à 120°: ouverture du bas de l'ouvrant et coulissage de l'ensemble.