



**1 \* Pose de la poignée**

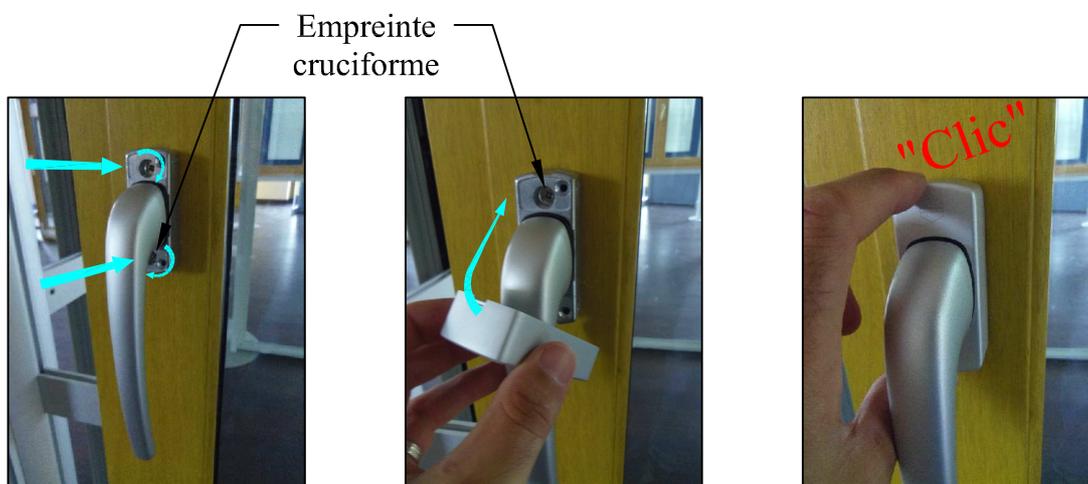

**2 \* Montage de l'ouvrant coulissant GU**

**A - Pose de l'ouvrant dans le rail bas.**

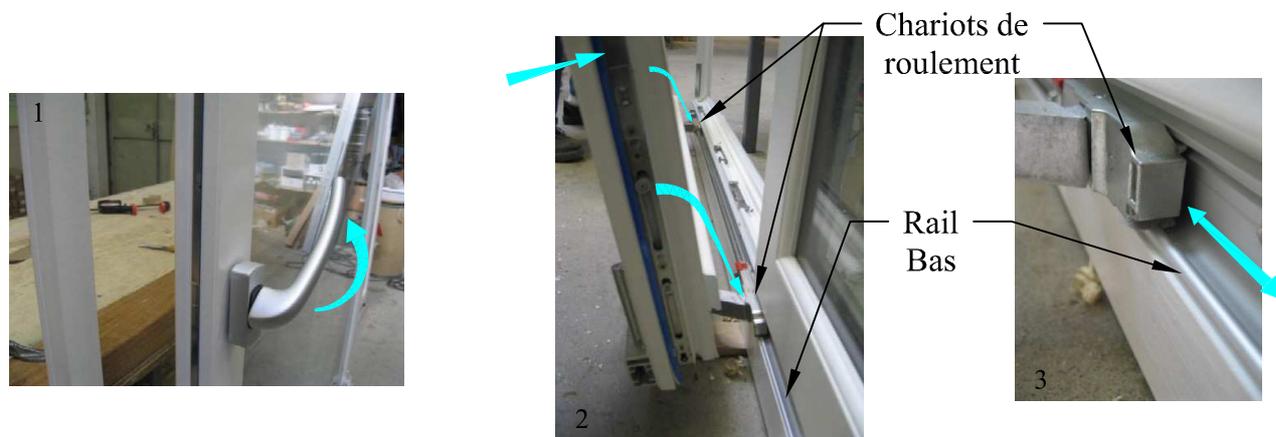

1 - Poser le vantail (poignée en bas) sur des cales de bois face au dormant, à environ 15 cm de celui-ci. (les cales doivent être à la même hauteur que le dessous du rail).

2 - Incliner légèrement la vantail vers soi.

3 - Relever la poignée à 120° (1) pour faire sortir les chariots de roulement.

4 - Rapprocher l'ouvrant avec précaution, et pivoter le vantail en ramenant la tête pour poser les chariots sur le rail (2), tout en faisant passer les compas (5) sous le rail haut.

5 - Le vantail doit pouvoir se déplacer librement sur le rail (3).

