

1 * Clameau et pattes de fixation





Positionner la patte directement sur le dormant bois.




Placer la vis de 30 au milieu du trou oblong (pour garder une possibilité de réglage) puis visser avec un embout *Torx*.


2 * Pose des béquilles intérieures

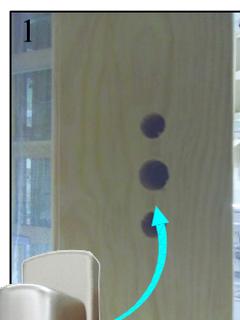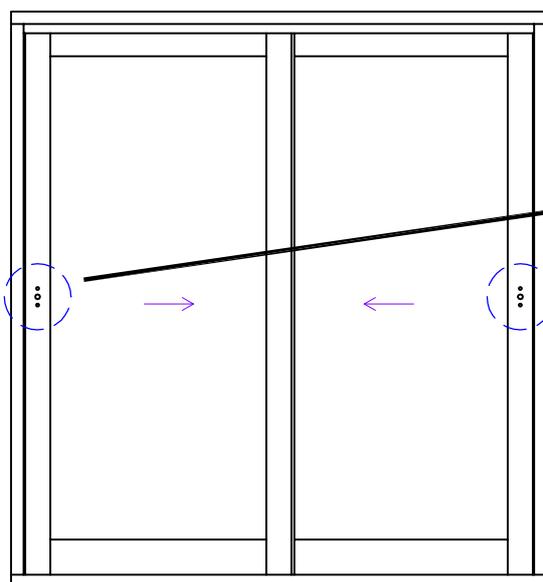

1 - Placer le carré de la poignée dans son emplacement, poignée vers le bas.

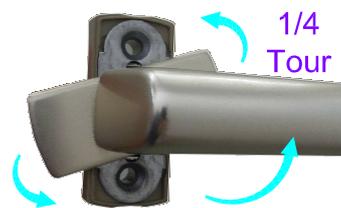

2 - Tourner la poignée ainsi que le cache-vis d'1/4 de tour.

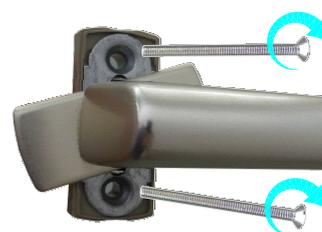

3 - Visser la poignée avec les 2 vis fournies à l'aide d'un tournevis cruciforme *Pozidrive*.

3 * Pose de la coquille extérieure

