


4 * Condamnation d'un fixe

- 1 - Pose en premier le vantail fixe (rail extérieur).
- 2 - Utiliser la poignée du vantail ouvrant pour le condamner.
- 3 - Poser le bouchon (1) dans le perçage du carré.
- 4 - Pose du vantail ouvrant et de sa poignée.

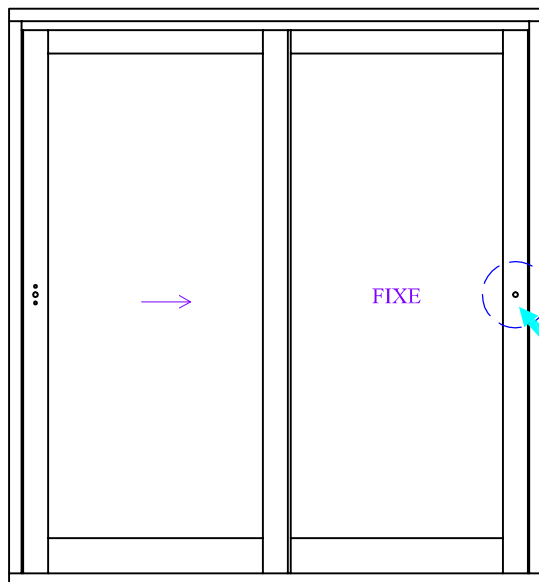