

### 1 \* Clameau et pattes de fixation



Positionner la patte directement sur le dormant bois.




Visser la vis de 30 fournie avec un embout Torx, la placer au milieu du trou oblong.

### 2 \* Mise en place d'un ouvrant standard

La mise en place des ouvrants standards s'effectue par simple gondage des fiches "ouvrant" (mâle) dans les fiches "dormant" (femelle).  
Toujours commencer par poser l'ouvrant semi-fixe.



### 3 \* Mise en place d'un ouvrant oscillo-battant

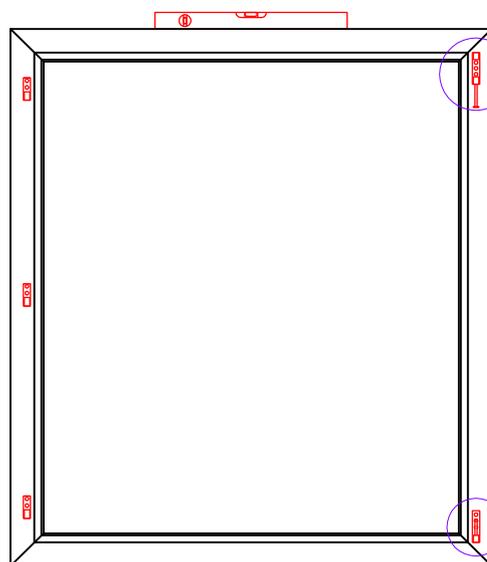

1

Descendre la goupille du haut.

Rabattre l'axe du bas.

2

3

Positionner l'ouvrant sur l'axe du bas.

