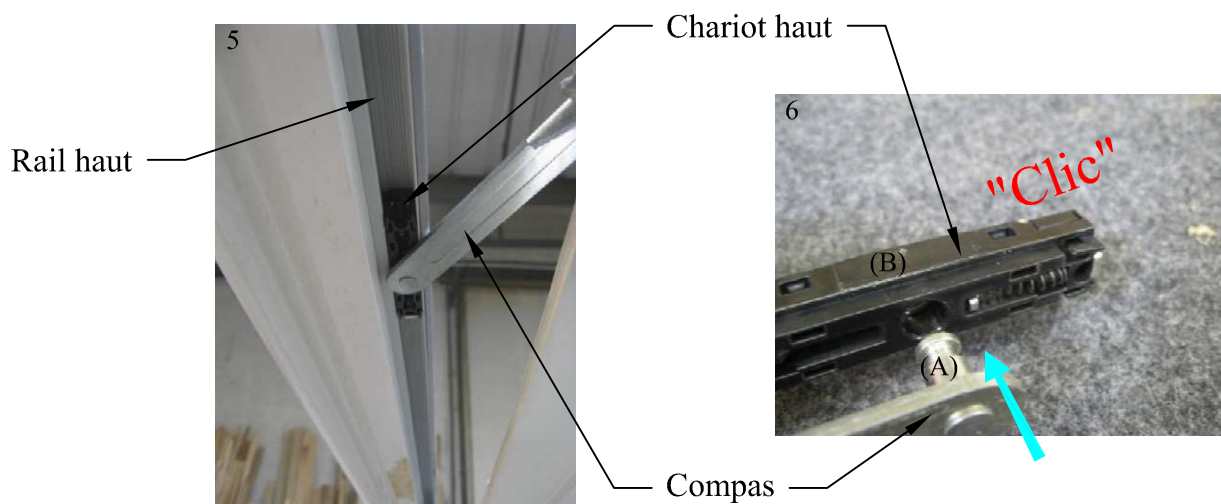


**B - Fixation des compas haut.**

6 - Coulisser les chariots du rail haut face aux compas de l'ouvrant, puis cliquer les têtes des compas (A) dans les chariots (B) jusqu'au "clic" (6)