


1 * Clameau et pattes de fixation



Positionner la patte directement sur le dormant bois.

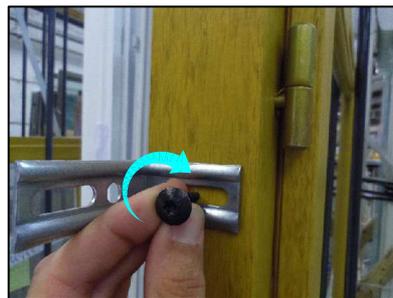

Placer la vis de 30 au milieu du trou oblong (pour garder une possibilité de réglage) puis visser avec un embout *Torx*.


2 * Mise en place d'un ouvrant standard

- ① La mise en place des ouvrants standards s'effectue par simple gondage des fiches "ouvrant" (femelle) dans les fiches "dormant" (mâle). Toujours commencer par poser l'ouvrant semi-fixe.

- ② Pose des cache-fiches



3 * Mise en place d'un ouvrant oscillo-battant (ferrage symétrique)

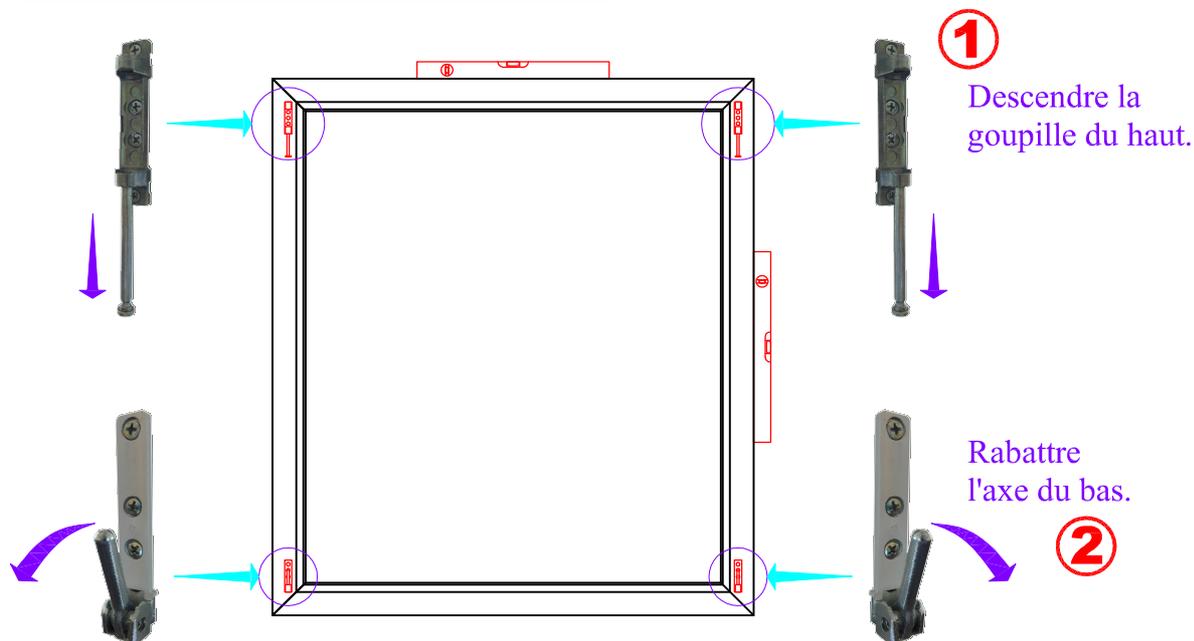

- ③ Positionner l'ouvrant sur l'axe du bas.

